
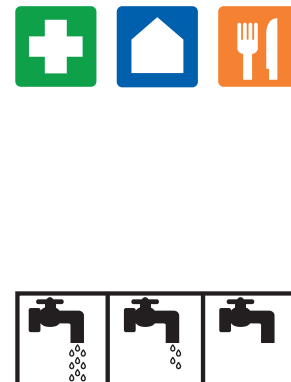


ClickSpeed Moppesystem

Hurtig, enkelt og hygiejnisk

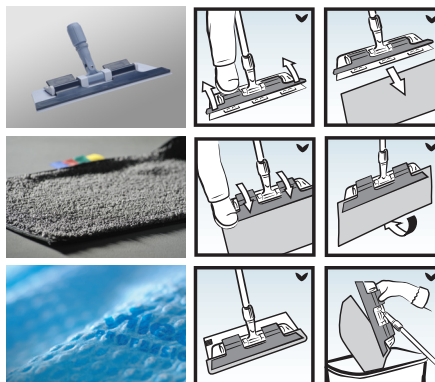

Produktbeskrivelse

Det nye ClickSpeed kombinerer styrken fra et godt moppesystem med enkeltheden og fleksibiliteten af en klud.

ClickSpeed Fremføreren har en unik funktion, hvor magneter og fremførersens ru overflade holder mopkluden på plads under brug. Når det er tid til at udskifte mopkluden er det let gjort - klik - og uden at berøre falder den snavsede mopklud ned i vaskeposen.

Systemet indeholder to forskellige mikrofibre mopklude:

- **ClickSpeed Mopklud** - en vævet klud af polyester og polyamid designet til at give den bedste rengøringseffekt med minimal friktion.
- **ClickSpeed Engangsmopklud** - med den patenterede novolon struktur, som er fremragende til at løfte løst snavs.

Anvendelsesområde

ClickSpeed er velegnet til både små og mindre pladser, såsom det private hjem, butikker, pizzeriaer, restauranter, kontorer, ældreboliger og hospitaler. ClickSpeed anvendes til tør og fugtig rengøring af alle typer gulve.

Kundefordele

- ✓ **Enkelt, hurtigt og hygiejnisk**
Systemet er enkelt at forstå og håndtere - klik - og du er klar.
- ✓ **God for økonomien og miljøet**
ClickSpeed er et system, der stort set ikke kræver nogen investering. Mopkluden er holdbar og kan vaskes hundredvis af gange - hvilket betyder en meget lav forbrugspris. Mopkludens lave vægt gør, at mange klude kan vaskes på én gang - vaskeomkostningerne reduceres betydeligt - men frem for alt reduceres brugen af vand og kemikalier. Og hvis mopkludene skal transporteres/ bæres mellem pladserne, optager de kun lidt plads og er lette.
- ✓ **Ergonomi**
Fremføreren er let og moppeskiftet sker hurtigt og enkelt helt uden anstrengelse. Mopkludenes størrelse og materialsammensætning er optimeret for at give lav friktion mod gulvoverfladen.

Instruktion

1. Forbehandl mopkludene i vaskemaskine eller manuelt:
 - Læg mopkludene i en box.
 - Ved manuel håndtering hældes brugsopløsningen i sien.
 - Vent på, at fugten spredes jævnt over alle mopkludene i boxen.
2. Monter mopkluden på fremføreren:
 - Åbn fremføreren ved at klikke med foden på den høje mørkeblå del.
 - Placer den rene mopklud på gulvet med bagsiden opad.
 - Skub fremføreren under mopkluden.
 - Luk fremføreren ved at klikke med foden på den mørkeblå flade del.
 - Løft mopkluden og læg fremføreren på mopkluden - med mopsiden ned mod gulvet.
3. Mop med feje- eller skubbemetoden.
4. Fjern mopkluden og læg den til vask eller smid den ud (engangsmopklud).
 - Løft fremføreren og hold den over vaskeposen, alternativt affaldsposen.
 - Klik på den høje mørkeblå del og mopkluden falder ned i posen uden at den berøres.

Art. nr.	Navn	Farve	Størrelse	Stk/pk	Pk/krt
138621	ClickSpeed Moppstativ		40 cm	1	10
151710	ClickSpeed MicroMulti	Grå	44x22 cm	10	10
161614	ClickSpeed Korttidsmoppeklud	Rød	44x20 cm	50	6
161615	ClickSpeed Korttidsmoppeklud	Blå	44x20 cm	50	6